


Platine murale simple avec connecteur


La platine murale vous permet de raccorder une commande à l'installation. La platine murale avec connecteur à broches double se place sur une boîte d'encastrement standard simple dotée d'une fixation par vis. Vous devez commander séparément un set de griffes pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas par vis.

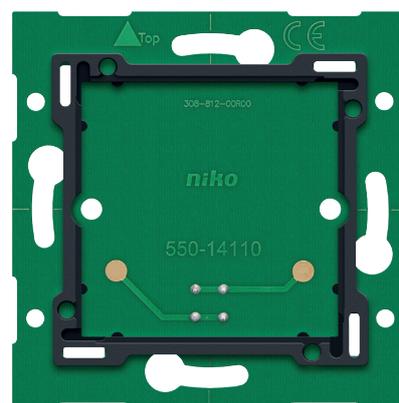

Platine murale simple avec connecteur

La platine murale vous permet de raccorder une commande à l'installation. La platine murale avec connecteur à broches double se place sur une boîte d'encastrement standard simple dotée d'une fixation par vis. Vous devez commander séparément un set de griffes pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas par vis.

- connecteur à broches double: possibilité de raccorder deux fils par contact, d'un diamètre de 0,5 à 1 mm chacun
- montage du bouton-poussoir: mécanisme à encliqueter
- fixation murale: vis ou set de griffes

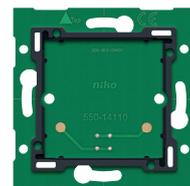

APPAREIL COMPLET

550-14110 Pièces: 10 Platine murale simple avec connecteur

ACCESSOIRES




450-00067 Pièces: 20 Jeu de griffes pour platine murale

550-14110

4 year warranty

Platine murale simple avec connecteur pour Niko Home Control

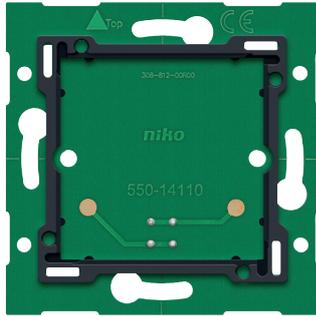

La platine murale avec connecteur double se monte sur une boîte d'encastrement standard simple pour fixation par vis et forme la liaison entre la commande et l'installation. Un jeu de griffes doit être commandé séparément pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis.

Platine murale simple avec connecteur pour Niko Home Control. Une platine murale contient tous les composants électriques et mécaniques nécessaires pour raccorder un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'installation Niko Home Control. Il existe des platines murales horizontales, verticales, simples et multiples. La platine murale dont vous avez besoin dépend du nombre de boutons d'action que vous souhaitez et du montage (horizontal ou vertical) que vous choisissez. Si vous devez étendre l'installation plus tard, il vous suffit de remplacer la platine murale par un modèle de plus grandes dimensions. Le connecteur à broches double sert à raccorder le câble bus à la platine murale et à repiquer vers l'élément de commande suivant. Il possède deux contacts dotés de deux ouvertures chacun. Pour raccorder une platine murale simple, raccordez le bus à deux fils du câble bus. Raccordez chaque fil séparément à un contact. Chaque contact est indiqué par la lettre B sur la platine murale. Si vous devez repiquer vers un élément de commande suivant, utilisez l'autre ouverture du contact. 1 mm un connecteur double Si la boîte d'encastrement ne possède pas de fixation par vis, utilisez un jeu de griffes. Les jeux de griffes pour platines murales simples et multiples sont disponibles séparément.

- Capacité de fil: 2 x 0,5 à 1 mm² par borne de raccordement
- Dimensions (HxLxP): 71 x 71 mm