

## Systèmes de fermeture



### Poignées confort

#### Avec serrure et clé E1

Réservée exclusivement aux sites de production **Volkswagen, Audi, Seat et Skoda**.  
Serrure livrée sans clé.  
Longueur : 295 mm.  
Autres serrures Volkswagen sur demande.

Modèle	Référence TS
RAL 7032	<b>8611.040</b>
RAL 7035	<b>8611.045</b>

#### ! Accessoires indispensables :

Adaptateur de poignée pour montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC (base TS), porte design IW et porte vitrée IW, voir page 934.  
Adaptateurs de fixation pour le montage sur portes vitrées design 180°, voir page 935.



### Poignées confort

#### pour demi-cylindres

Poignées préparées pour le montage d'un demi-cylindre standard de 40 ou 45 mm selon DIN 18 252 (voir page 957), d'une serrure ou bouton-pression SZ (voir page 948).  
Longueur : 302 mm.


#### Remarque :

Poignées confort pour systèmes de fermeture KESO/KABA, Référence 8611.240, sur demande.

Modèle	Référence TS
RAL 7032	<b>8611.060</b>
RAL 7035	<b>8611.070</b>
RAL 8019	<b>8611.270</b>
RAL 9005	<b>8611.360</b>
Nickelé mat	<b>8611.340</b>

#### ! Accessoires indispensables :

Adaptateur de poignée pour montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC (base TS), porte design IW et porte vitrée IW, voir page 934.  
Adaptateurs de fixation pour le montage sur portes vitrées design 180°, voir page 935.

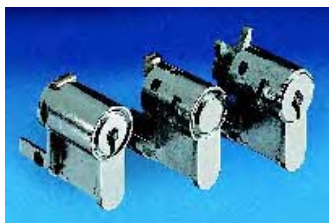

### Serrures et boutons-pression

Compatibles avec :

- les poignées confort pour serrure demi-cylindre, voir plus haut,
- les poignées Ergoform-S standard, voir page 953
- les poignées à levier rabattable CM, voir page 949

Modèle	Référence SZ
Serrure avec clé N° 3524 E	<b>2467.000<sup>1)</sup></b>
Dispositif à bouton-pression	<b>2468.000</b>
Serrure et bouton-pression, clé N° 2123; autres clés impossibles	<b>2469.000<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> livrée avec 2 clés.

#### ⇔ Solutions alternatives :

Demi-cylindre, voir page 957.



### Poignées confort

#### Pour système de fermeture ASSA.

Longueur : 302 mm.

Modèle	Référence TS
RAL 7032	<b>8611.050</b>
RAL 7035	<b>8611.280</b>

#### ! Accessoires indispensables :

Adaptateur de poignée pour montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC (base TS), porte design IW et porte vitrée IW, voir page 934.  
Adaptateur de fixation pour le montage sur portes vitrées design 180°, voir page 935.