

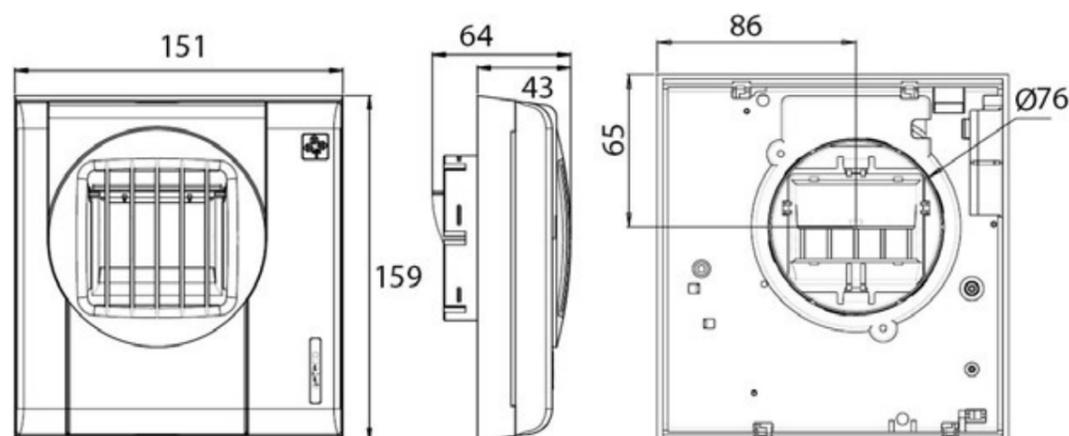
## Notice de montage pour bouches d'extractions du **Système C<sup>+</sup>**

### 1. Contenu kit PT25 – H50 – PH75


<b>1a</b> <b>1b</b>	Bouche d'extraction H50 Bouche d'extraction PT25 ou PH75	
<b>2</b>	Manchette vahinée Ø80	
<b>3</b>	Raccord rapide Ø80	

### 2. Dimensions

PH75, H50, PT25:  
Bouches d'extraction  
151 x 159 x 40 mm



### 3. Raccordement bouche d'extraction et conduit d'air

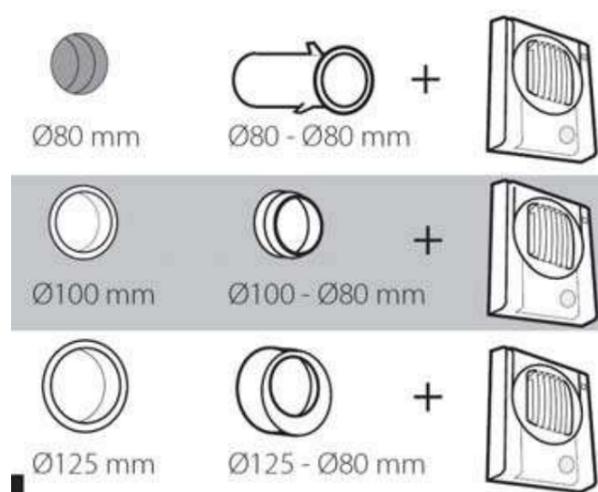

Fût réduction grille d'extraction  
Ø80 > Ø100 (en option)










Fût réduction grille d'extraction  
Ø80 > Ø125 (en option)

### 4. Déterminer l'endroit où installer les bouches d'extraction

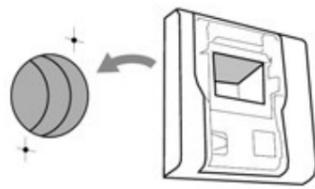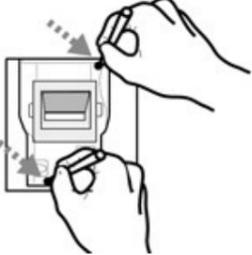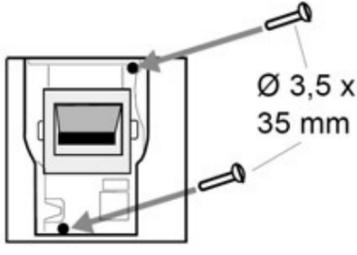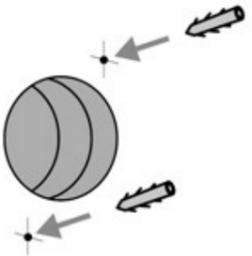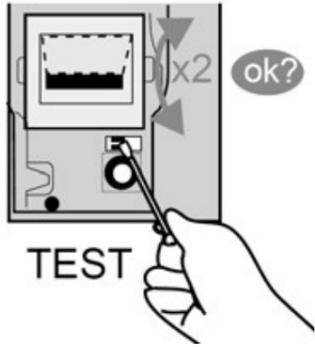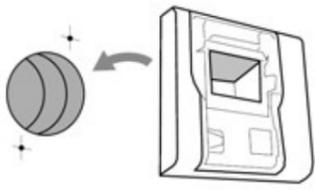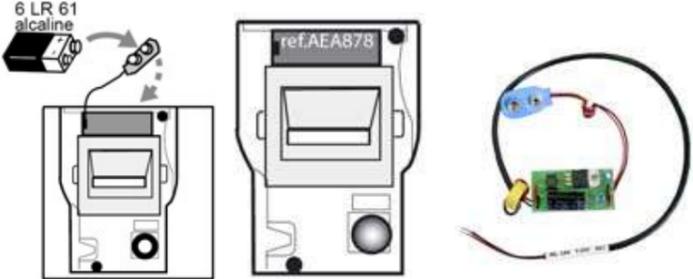- Installation à minimum 15 cm du mur et plafond
- Installation à minimum 1,80 m d'hauteur
- Aussi près que possible de la source polluante
- Aussi loin que possible du transfert d'air pour obtenir une bonne circulation dans la chambre
- Le détecteur de présence doit voir le mouvement (pas DANS la douche car alors il ne réagit qu'en prenant une douche)

## 5. Montage des bouches d'extraction

1	Décliper la grille		6	Positionner la bouche	
2	Repérer les perçages en se servant de la bouche comme gabarit		7	Visser la bouche	
3	Percer puis insérer 2 chevilles (dia 6 x 35mm) Il est conseillé de visser la bouche en 2 points de fixation		8	(pas pour H50) Grâce à un tournevis, faire le contact entre les 2 broches : le volet doit s'ouvrir et se fermer 2 fois	
4	Contrôler la position de la bouche		9	Recliper la grille	
5	(pas pour H50) Installer une pile (non fournie) ou utiliser la carte d'alimentation 12 Vac (en option)				

## 6. Entretien des bouches d'extraction

